


Mode d'emploi VibraLITE 2 / 3

La montre est équipée de:

- Date et heure (12 ou 24 heures d'affichage)
- 2ème heure (Etranger)
- Vibreur
- Buzzer
- 2 alarmes
- Signal acoustique aux heures révolues
- Minuteur
- Chronomètre (1/100)
- Eclairage manuel

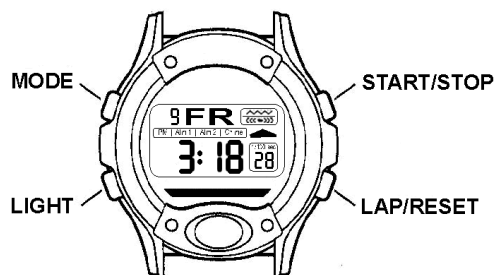

Les 6 Fonctions

1) Date et Heure



2) Chronomètre



3) 2ème Heure



4) Alarme 1



5) Alarme 2



6) Minuteur



PREMIERE OPERATION

Appuyer sur MODE, START/STOP et LAP/RESET en même temps, jusqu'à l'effacement du cadran, puis relâchez.

L'heure sera 12:00 am la date January 1, le jour MO.

REGLAGE DE LA DATE ET HEURE

1. Sélectionnez l'écran date et heure en pressant sur MODE



2. Appuyez sur LAP/RESET pendant 3 secondes, les secondes clignotent. Mise à zéro des secondes en pressant START/STOP.

3. Appuyez sur MODE, les heures clignotent. Ajustez avec START/STOP.

Attention: Si vous mettez la montre à l'heure l'après-midi, PM doit être visible sur l'écran.



4. Appuyez sur MODE, les minutes clignotent. Ajustez avec START/STOP.

5. Appuyez sur MODE, 12H clignote. START/STOP permet de passer à 24H.

6. Appuyez sur MODE, la date clignote. Modifiez avec START/STOP.

7. Appuyez sur MODE, le mois clignote. Modifiez avec START/STOP.

8. Appuyez sur MODE, le jour de la semaine clignote (MO, TU, WE, TH, FR, SA, SU).

9. Appuyez sur LAP/RESET, afin d'achever cette programmation.

MISE A L'HEURE DES ALARMES

Cette procédure est identique pour l'alarme 1 & 2

1. Sélectionnez l'écran avec MODE




2. Appuyez sur LAP/RESET pendant 3 secondes, les heures clignotent. Modifiez avec START/STOP.

3. Appuyez sur MODE, les minutes clignotent. Modifiez avec START/STOP.

4. Pour terminer appuyez sur LAP/RESET.

ACTIVATION/DESACTIVATION DES ALARMES

1. Sélectionnez l'écran avec MODE.




2. Appuyez sur START/STOP, les barres apparaissent ou disparaissent sous les symboles. (Alm1 - Alm2)

Une barre sous le symbole de l'alarme correspondante indique que l'alarme est activée.

ACTIVATION/DESACTIVATION SIGNAL AUX HEURES REVOLUES

1. Sélectionnez alarme1 ou alarme2 avec MODE.




2. Appuyez sur START/STOP jusqu'à l'apparition d'une barre sous CHIME.
Pour désactiver appuyez START/STOP jusqu'à la disparition de la barre sous CHIME.

CHOIX DU MODE D'ALARME

1. Sélectionnez l'écran date et heure avec MODE.



2. START/STOP vous permet de passer d'un mode à l'autre.



Une alarme dure environ 20 secondes. Pour l'arrêter appuyez sur l'un des boutons.

MINUTEUR

1. Sélectionnez l'écran avec MODE.



2. Appuyez sur LAP/RESET 3 secondes, les heures clignotent. Modifiez avec START/STOP (0 - 59).
3. Appuyez sur LAP/RESET 3 secondes, les minutes clignotent. Modifiez avec START/STOP (0 - 23).
4. Appuyez sur MODE, les secondes clignotent. Modifiez avec START/STOP (0 - 59).
5. Appuyez sur LAP/RESET, pour terminer.
6. Pour activer le minuteur appuyez sur START/STOP. Si vous voulez interrompre le minuteur, appuyez sur START/STOP, pour réactiver appuyez de nouveau START/STOP.
Notice: Quand le minuteur a été réglé pour plus de 10 minutes., 10 minutes et 5 minutes avant le temps programmer il paraît une courte vibration ou une "piep".
7. [Attention: Seulement avec Vibralite 3](#)

Le minuteur recommence automatique après le temps s'est arrêté. Quand vous ne voulez plus un recommencement du minuteur, appuyez sur START/STOP deux fois quand le minuteur marche déjà et une fois quand il n'est pas activé.

CHRONOMETRE

1. Sélectionnez l'écran avec MODE.



2. Pour démarrer le chronométrage appuyez sur START/STOP. Le temps défile et le symbole supérieure s'anime. START/STOP vous permet d'interrompre et de relancer le chronométrage. Pour remettre à zéro appuyez sur LAP/RESET.


Ou: Pour démarrer le chronométrage appuyez sur START/STOP. Le temps défile et le symbole supérieure s'anime.

Appuyez sur LAP/RESET- le temps intermédiaire apparaît sur l'écran sans interrompre le chronométrage.

Appuyez sur LAP/RESET- l'écran affiche à nouveau le chronométrage en cours. Pour arrêter appuyez sur START/STOP. Pour remettre à zéro appuyez sur LAP/RESET.

REGLAGE DE LA 2ÈME HEURE

1. Sélectionnez l'écran avec MODE.



2. Appuyez sur LAP/RESET pendant 3 sec., les heures clignotent. Modifiez avec START/STOP. Appuyez sur MODE, les minutes clignotent. Modifiez avec START/STOP.
3. Quittez avec LAP/RESET.

L'ECLAIRAGE

Appuyez sur LIGHT, l'écran s'illumine pendant 3 secondes.
Durant l'alarme l'éclairage clignote.

PILES ET SERVICE

L'échange de la pile (durée de vie environs 1.5 ans) et l'entretien doit être fait seulement par du personnel qualifié.



www.vibra-uhren.de
www.vibra-uhren.ch

Adviva GmbH • Drei Kreuzern 11 • 8840 Einsiedeln • Schweiz
www.vibra-uhren.ch • www.vibrallite.ch • www.vibra-uhren.de • www.vibrallite.de